

FAQ: How to Enable DDNS on DCS-933L

Release date: 15/10/2013

Model Support: DCS-933L

H/W: A1


S/W: 1.00



D-Link Technical Support Setup Procedure

การเปิดใช้งาน DDNS บน DCS-933L สามารถทำได้อย่างไร


ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้งาน โปรแกรม CD Setup ที่มาพร้อมกับ DCS-933L บนหน้าจอของ Setup Wizard คลิ๊กบนปุ่ม Setup your Cloud Camera

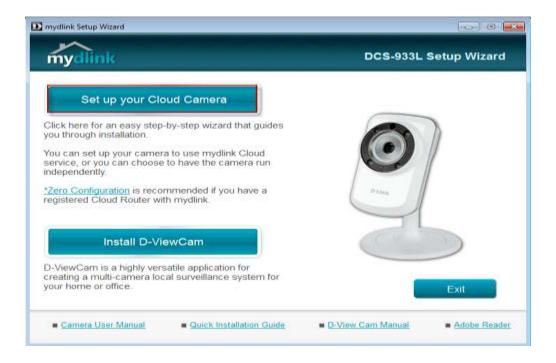

ขั้นตอนที่ 2: คลิ๊กบนปุ่ม Start เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป




ขั้นตอนที่ 3: ภายใต้ End User License Agreement ทำเครื่องหมายเพื่อเลือกบน I accept these Terms and Conditions แล้วคลิ๊กบนปุ่ม Next

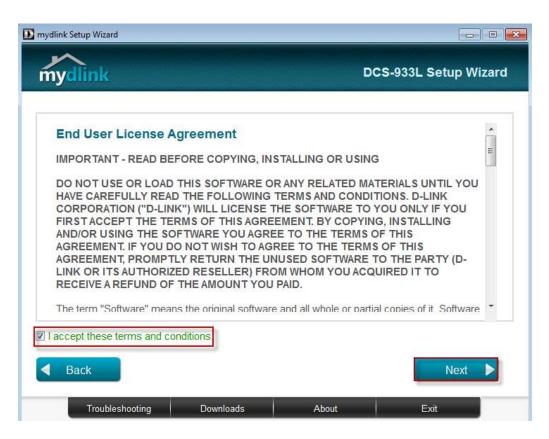

ขั้นตอนที่ 4: เสียบสายแลนที่พอร์ตด้านหลังของกล้อง แล้วคลิ๊กปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป




ขั้นตอนที่ 5: เสียบสายแลนอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตแลนของเราเตอร์ แล้วกดปุ่ม Next

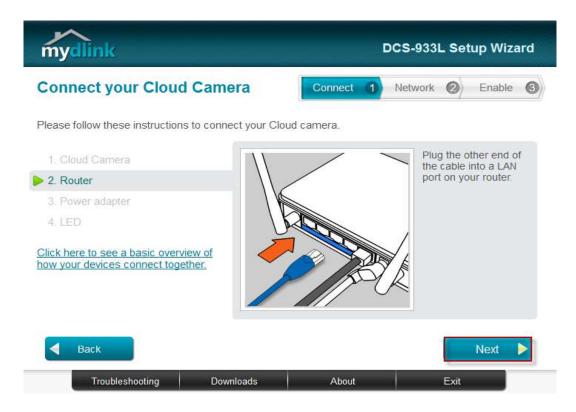


ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมอะแคปเตอร์ไปยังช่องเสียบไฟที่อยู่ค้านหลังของ DCS-933L แล้วเสียบอะแคป เตอร์เข้ากับปลั๊กไฟ แล้วคลิ๊กปุ่ม Next



ขั้นตอนที่ 7: ไฟ LED ของกล้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อพร้อมใช้งาน กคปุ่ม Next

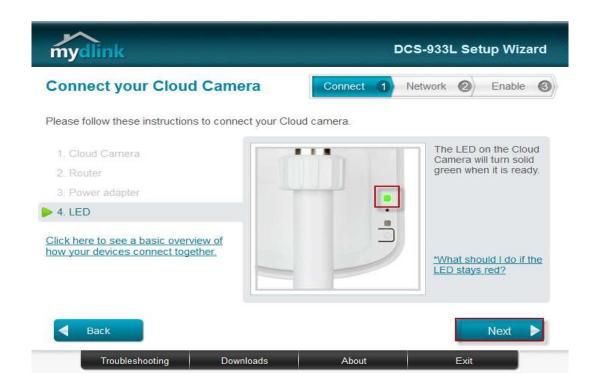

ขั้นตอนที่ 8: คลิ๊กบนปุ่ม Yes ถ้า LED ที่อยู่ค้านหลังเปลี่ยนเป็นสีเขียว




ขั้นตอนที่ 9: คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องของคุณ ซึ่งประกอบด้วยหมายเลข IP และ MAC Address โดยคุณสามารถพิมพ์รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม Next

elec	ct your Cloud	Camera	Connect 1	Network 2	Enable 6
	Cloud Camera	MACID 7	IP address	Connection	n
100	DCS-933L	28:10:7B:09:C3:08	192.168.0.100	9 DHCP	
	Searching Clou				Allert
■ R		ud Cameras Not regist	2002200 11 20 2000	Market Communication Communica	Wireless
	Searching Clou	Not regist	Please enter a	password to secu	
	Searching Clou	Not regist	2002200 11 20 2000	password to secu	

ขั้นตอนที่ 10: เปิดเวบบราวเซอร์ โดยให้พิมพ์หมายเลขไอพีของกล้องที่ช่อง Address แล้วล็อคอิน โดยพิมพ์บัญชีผู้ใช้งานเป็น admin และรหัสผ่านของกล้องของคุณ แล้วกดปุ่ม Log In

http://192.168.0.100

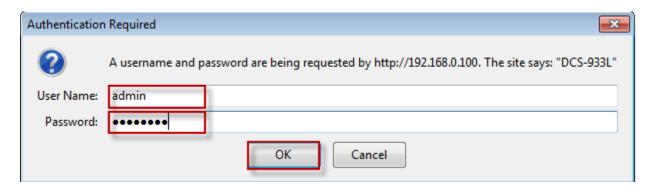

ขั้นตอนที่ 11: คลิ๊กบนแท็บของ Setup ที่อยู่ด้านบน แล้วคลิ๊กบน Dynamic DNS ที่อยู่ทางด้าน ซ้ายมือ ภายใต้ DYNAMIC DNS SETTINGS ตั้งค่าตามด้านล่าง

- 1. เลือกปุ่ม Enable
- 2. เลือก DDNS ที่คุณได้ลงทะเบียนเอาไว้
- 3. ใส่ชื่อของ Host Name ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับ DDNS
- 4. ใส่บัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้ในการล๊อคอินไปยัง DDN Server
- 5. ใส่รหัสผ่านที่ใช้ในการล๊อคอินไปยัง DDN Server6.คลิ๊กบนปุ่ม Save Settings



D-Limical Support Setup Procedure

How to Enable DDNS on DCS-933L


Step 1: Run the CD Set-Up that came with the DCS-933L. On the Set-Up Wizard screen click on Set up your Could Camera button.



Step 2: Click on Start button on the next window that comes up.




Step 3: Under End User License Agreement, put a check mark on **I accept these Terms and Conditions**, then click on **Next** button.

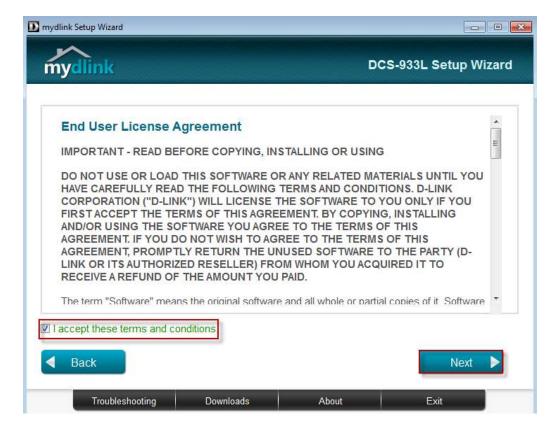


Step 4: Plug the included Ethernet cable into the port on the back of the Cloud Camera, then Click on **Next** button to continue.




Step 5: Plug the other end of the cable into the LAN port on your router. Click **Next** button to continue.

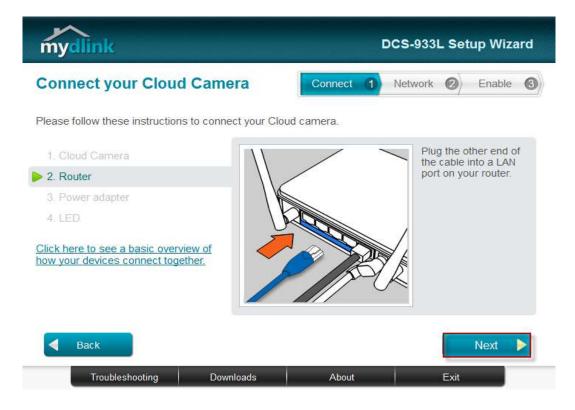

Step 6: Connect the power adapter to the power connector on the back of the DCS-933L, then plug the adapter into a power outlet. Click **Next** button.

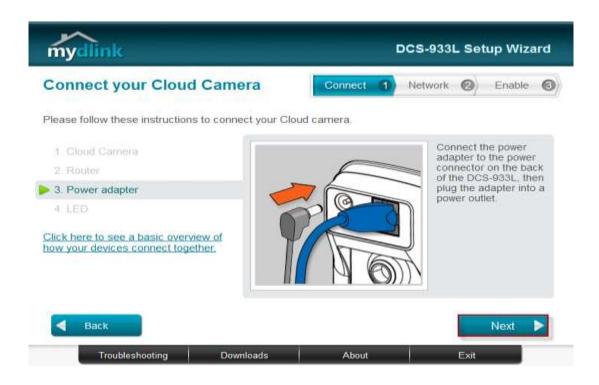

Step 7: The LED on the cloud camera will turn solid green when it is ready, Click **Next** button to proceed.

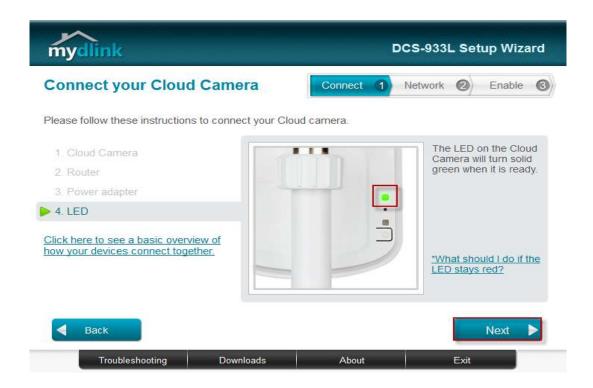

Step 8: Click on the button **Yes** if the LED at the back of your camera is lit solid green.


FAQ: How to Enable DDNS on DCS-933L



Step 9: You will now see the camera device information with its corresponding IP Settings and MAC Address. Create a password for your camera then, Click on the **Next** button.




Step 10: Open up a browser and on the address bar type in the IP address of the camera, then Login page of the camera comes up. Type "admin" for username and type your password for your camera. Then click on **Log In** button.

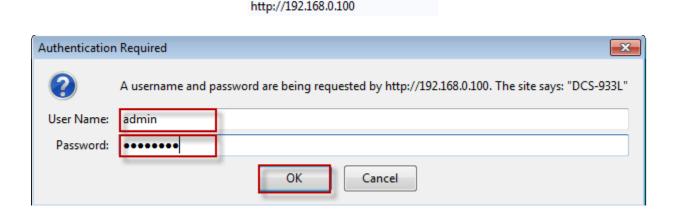

FAQ: How to Enable DDNS on DCS-933L

Step 11: Click on the **SETUP** tab on top and then click on the **Dynamic DNS** on the Left Hand Side. Under the **DYNAMIC DNS SETINGS** configure the following;

- 1. Select the radio button on Enable
- 2. Select the DDNS Server where you've registered
- 3. Enter the Host Name used when you've registered to a DDNS
- 4. Enter the Username used to login to the DDNS Server
- 5. Enter the Password used to login to the DDNS Server
- 6. Click on the Save Settings button

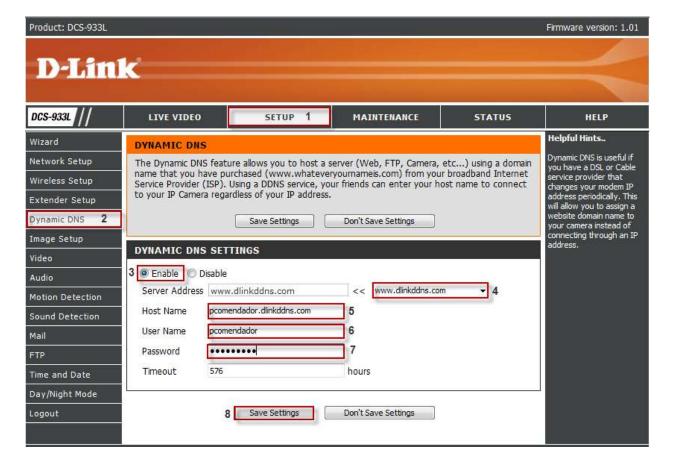

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai: Mon - Fri: Time 9.00 - 18.00.

ภาษาอังกฤษ: เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนขัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English: Sat - Sun, Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website: www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook: http://www.facebook.com/DLinkThailandFans

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch

2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road 117// Praorigdam Ro. Tumbon Chang Pusak, Amphoe Musang Chiang Mai Tumbon Nai Musang, Changkat Chiang Mai 50300, Amphoe Musang Phib

Thailand

Tel: +66 (0) 5340-9482-6 Fax: +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday Oam to 6pm

Phitsanulok Branch

117// Praorigdam Road Tumbon Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel: +66 (0) 5521-2323-5 Fax: +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Cham Issara Tower II

3rd Floor, Charn Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Kriwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand

Tel: +66 (0) 2308-2040 Fax: +66 (0) 2308-2024 Call Center: +66 (0) 2716-6669

Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Panto Plaza Branch

4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 430-440

Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 30400, Thailand

Tel: +66 (0) 2656 6037 Tel: +66 (0) 2656 6054 Fax: +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm

Rayong Branch

217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel: +66 (0) 3880-0631-3 Fax: +66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm

Surat Thani Branch

412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel: +66 (0) 7721-7907-10 Fax: +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Phuket Branch

156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand

Tel: +66 (0) 7623-2906-9 Fax: +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Hat Yai Branch

48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel: +66 (0) 7435-4559-61 Fax: +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6om