

# **D-Link<sup>®</sup>** Technical Support Setup Procedure

---

FAQ : How to Change the Wireless Network Name (SSID) on the DSL-2750E

Release date : 27/05/2013

Model Support : DSL-2750E


H/W: T1

S/W:1.04


# D-Link<sup>®</sup> Technical Support Setup Procedure

## การเปลี่ยนแปลงค่า SSID บน DSL-2750E สามารถทำได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟารี และอื่น ๆ บนช่องของ Address ให้ใส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750E เป็น **192.168.1.1** และให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ กรุณาใส่หมายเลข IP Address ใหม่ในกรณีที่ท่านได้ทำการเปลี่ยนแปลงค่า

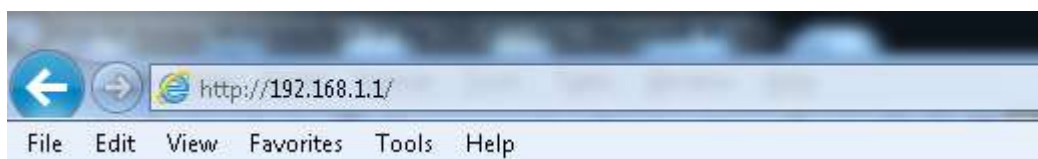

ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอเพื่อให้ทำการล็อกอินจะปรากฏขึ้น ให้ค่าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน(Password) เป็น “**admin**” โดยใส่เป็นลักษณะอักขระตัวพิมพ์เล็ก และให้ทำการคลิกบนปุ่ม **Log In**

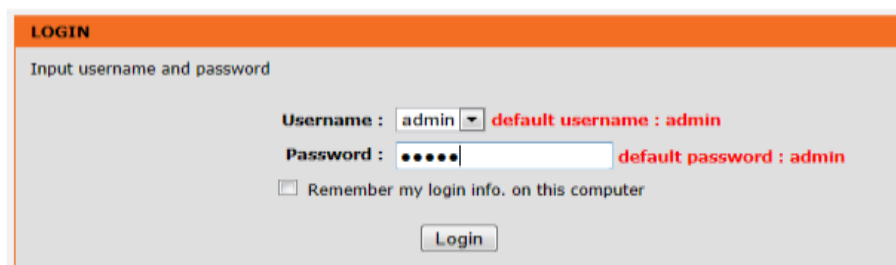A screenshot of a login form titled "LOGIN". The form has a light grey background and an orange border. It contains the following elements: a label "Input username and password", a "Username" field with a dropdown menu showing "admin" and a red label "default username : admin", a "Password" field with masked characters "•••••" and a red label "default password : admin", a checkbox labeled "Remember my login info. on this computer", and a "Login" button at the bottom.

ขั้นตอนที่ 3 : ตอนนี้ที่หน้าจอแสดงเว็บอินเตอร์เฟสของ DSL-2750E คลิกบนแท็บของ  
ADVANCED เลือก Wireless ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

Product Page: DSL-2750E Firmware Version: TH\_1.04

**D-Link®**

DSL-2750E // **SETUP 1** ADVANCED MANAGEMENT STATUS HELP

Wizard  
Internet Setup  
**Wireless 2**  
Local Network  
LAN IPv6  
Time and Date  
Logout

**WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS BASIC**  
Configure your wireless basic settings.  
Wireless Basic

**WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS SECURITY**  
Configure your wireless security settings.  
Wireless Security

ขั้นตอนที่ 4 : ภายใต้ส่วนของ WIRELESS NETWORK SETTINGS ใส่ชื่อของเครือข่ายไร้สาย  
(SSID) คลิกบนปุ่ม Apply

**WIRELESS NETWORK SETTINGS**

Enable Wireless: ☒  
Enable MultiAP Isolation: ☐  
**Wireless Network Name (SSID) :** D-Link  
Visibility Status : ☒ Visible ☐ Invisible  
Country/Region : Thailand  
Control Sideband: Upper  
Wireless Channel : Auto Scan  
802.11 Mode : 802.11b/g/n  
Band Width : 40 M


Remember your SSID as you will need to configure the same settings on your wireless devices and PC.

Apply Cancel

# D-Link® Technical Support Setup Procedure

## How to Change the Wireless Network Name (SSID) on the DSL-2750E

**Step 1:** Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address bar, enter the LAN IP Address of the DSL-2750E. The default ip address is **192.168.1.1**. Press 'Enter' key on your keyboard. Please enter the new ip address of the router if you have changed it.

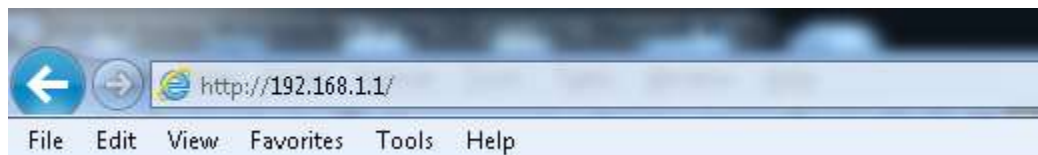

**Step 2:** A login screen will appear, type in the User Name and Password as "**admin**" all in lower case (This is the default setting, please enter the new username and password if you have changed it). Click on the **Log In** button.

A screenshot of the login form on the D-Link router's web interface. The form has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, the text "Input username and password" is displayed. The form contains two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field has a dropdown menu showing "admin" and a red text label "default username : admin". The "Password" field has a masked input (dots) and a red text label "default password : admin". Below these fields is a checkbox labeled "Remember my login info. on this computer". At the bottom of the form is a "Login" button.

**Step 3:** You are now at the DSL-2750E web interface. Click on the **ADVANCED** tab, select **Wireless** on the left.

Product Page: DSL-2750E Firmware Version: TH\_1.04

**D-Link**

DSL-2750E // **SETUP 1** ADVANCED MANAGEMENT STATUS HELP

Wizard  
Internet Setup  
**Wireless 2**  
Local Network  
LAN IPv6  
Time and Date  
Logout


**WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS BASIC**  
Configure your wireless basic settings.  
Wireless Basic

**WIRELESS SETTINGS -- WIRELESS SECURITY**  
Configure your wireless security settings.  
Wireless Security

**Step 4:** Under the **WIRELESS NETWORK SETTINGS** section, enter your desired wireless network name (SSID) on the **Wireless Network Name (SSID)**. Click on **Apply** button.

**WIRELESS NETWORK SETTINGS**

Enable Wireless: ☒  
 Enable MultiAP Isolation: ☐  
**Wireless Network Name (SSID) :** D-Link  
 Visibility Status : ☒ Visible ☐ Invisible  
 Country/Region : Thailand  
 Control Sideband: Upper  
 Wireless Channel : Auto Scan  
 802.11 Mode : 802.11b/g/n  
 Band Width : 40 M



Remember your SSID as you will need to configure the same settings on your wireless devices and PC.

Apply

Cancel

## ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนักษัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)

email: [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

## **Nationwide D-Link Service Centres**

### **Chiang Mai Branch**

2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road  
Tumbon Chang Pueak, Amphoe Muang Chiang Mai  
Changwat Chiang Mai 50300,  
Thailand

Tel : +66 (0) 5340-9482-6

Fax : +66 (0) 5340-9486

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

### **Phitsanulok Branch**

117/7 Praongdam Road  
Tumbon Nai Musang,  
Amphoe Muang Phitsanulok  
Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel : +66 (0) 5521-2323-5

Fax : +66 (0) 5521-2326

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

### **Cham Issara Tower II**

3rd Floor, Cham Issara Tower II  
2922/138 New Perchuri Road  
Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang,  
Bangkok 10320, Thailand

Tel : +66 (0) 2308-2040

Fax : +66 (0) 2308-2024

Call Center : +66 (0) 2716-6669

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

### **Pantip Plaza Branch**

4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room  
439-440  
Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi  
Bangkok 10400, Thailand

Tel : +66 (0) 2656 6037

Tel : +66 (0) 2656 6054

Fax : +66 (0) 2656 6042

Operating hours:

Mondays till Sunday

10am to 7pm

### **Rayong Branch**

217/24 Sukhumvit Road  
Tumbon Noen Phra,  
Amphoe Muang Rayong  
Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel : +66 (0) 3880-0631-3

Fax : +66 (0) 3880-0634

Operating hours:

Mondays till Sunday

9am to 6pm

### **Surat Thani Branch**

412/8 Talat Mai Road  
Tumbon Talat,  
Amphoe Muang Surat Thani  
Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel : +66 (0) 7721-7907-10

Fax : +66 (0) 7721-7910

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

### **Phuket Branch**

156/3 Phang Nga Road  
Tumbon Taratyai,  
Amphoe Muang Phuket  
Changwat Phuket 83000, Thailand

Tel : +66 (0) 7623-2905-9

Fax : +66 (0) 7623-2909

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

### **Hat Yai Branch**

48/106 Phadungpakdee Road  
Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai  
Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel : +66 (0) 7435-4559-61

Fax : +66 (0) 7435-4561

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm